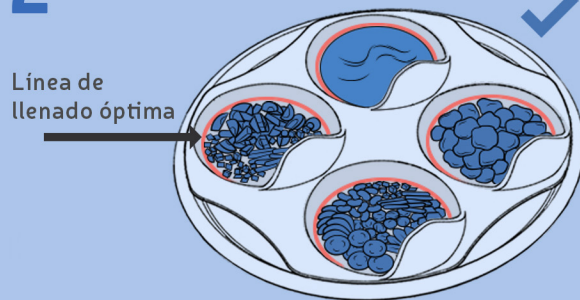


**1 PREPARAR COMIDA**

Tamaño real máximo

Sólidos: Prepare trozos no mayores que una frambuesa. **Semisólidos:** Añada líquido extra a los alimentos pegajosos, como la avena, el puré de papas, los macarrones con queso, etc.


2 LLENAR CUENCOS

Línea de llenado óptima


Llene los tazones hasta la línea de llenado óptimo, pero sin excederla.

3 COMPROBAR EL NIVEL DE LLENADO

Línea de llenado óptima

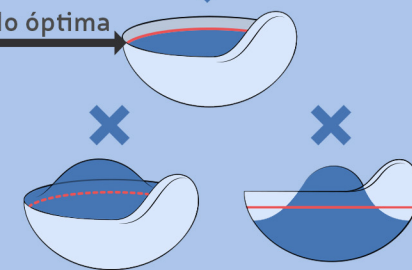

Asegúrese de que el contenido no esté por encima ni por debajo de la línea de llenado óptimo. No se recomienda llenarlo por debajo de lo necesario.

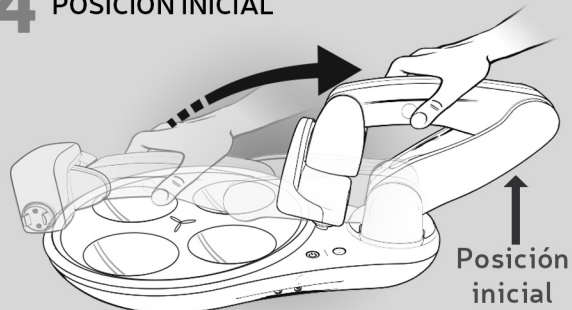4 POSICIÓN INICIAL


Posición inicial

Coloque el dispositivo sobre una superficie plana. Mueva lentamente el brazo hasta la posición inicial doblada, como se muestra. La sensación de resistencia es normal. Obi no se encenderá a menos que esté en la posición inicial.


5 PLACA DE INSERCIÓN, MANTEQUILLO INDIVIDUAL E INTERRUPTORES

El labio mira hacia adelante

Limpie el plato y los utensilios antes del primer uso. Coloque el mantel negro y el plato encima. Inserte los interruptores.

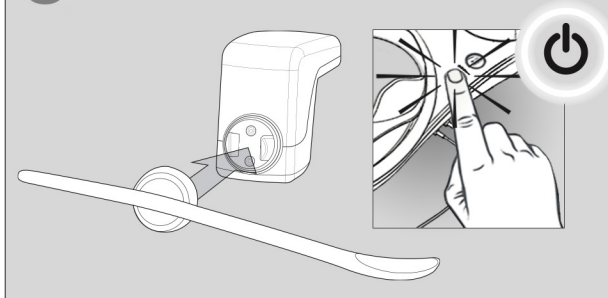
6 COLOCAR UTENSILIO

Coloque el utensilio deseado y presione el botón de encendido. Obi se encenderá y hará una reverencia antes de la comida.

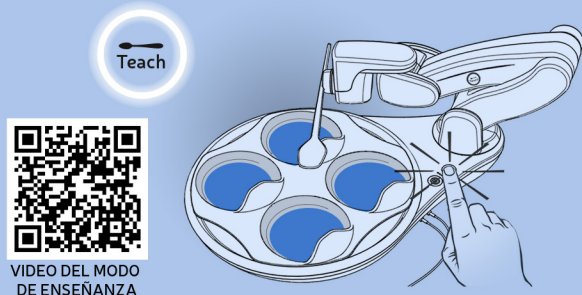7 ENTRAR AL MODO DE ENSEÑANZA


VIDEO DEL MODO DE ENSEÑANZA

Coloque al usuario en una posición erguida y estable. Presione el botón de aprendizaje.

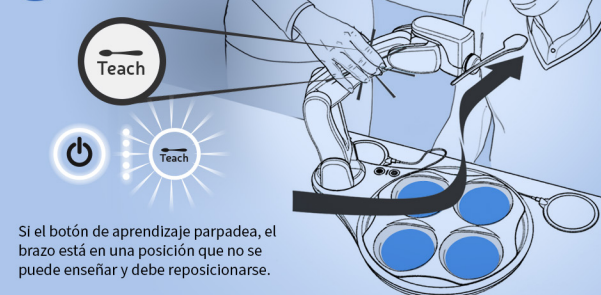8 DETERMINAR LA UBICACIÓN


Si el botón de aprendizaje parpadea, el brazo está en una posición que no se puede enseñar y debe reposicionarse.

Sujete el brazo con el pulgar cubriendo el icono de aprendizaje. Levante el brazo para soportar el peso. Mueva el brazo al punto de administración deseado, fuera de la boca del usuario. Una vez en el punto deseado, suelte el brazo. Obi mantendrá la posición.

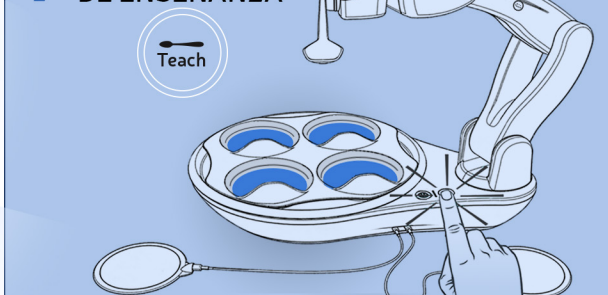9 SALIR DEL MODO DE ENSEÑANZA

Presione el botón de programación nuevamente para guardar la posición. Obi saldrá del modo de programación y se colocará en la posición de listo sobre el recipiente.
⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA. No enseñe la posición de parto dentro de la boca.

COMIENDO

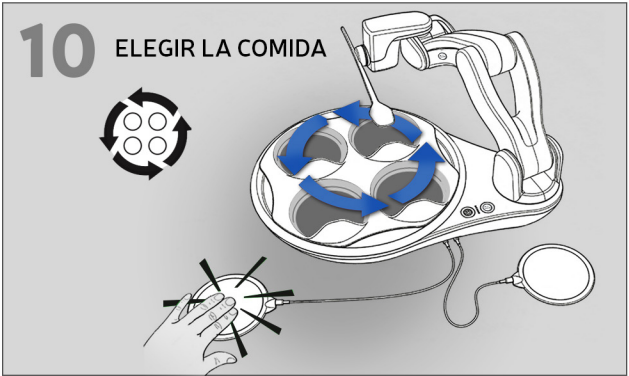

10 ELEGIR LA COMIDA
Presione el interruptor de selección para mover el utensilio en sentido antihorario.




11 ENTREGA DE COMIDA
Presione el interruptor de entrega para recoger y transportar alimentos al lugar de entrega.




12 BRAZO DE REGRESO
Presione el interruptor de entrega para devolver la cuchara al recipiente.

LIMPIEZA

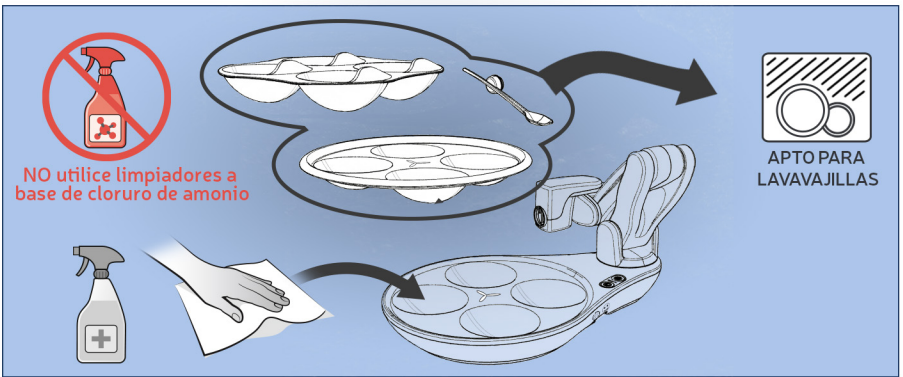


Limpie/desinfecte el plato, la base y los utensilios en el fregadero o lavavajillas (rejilla superior). Limpie/desinfecte la base y el brazo de Obi con una solución compatible. Consulte las instrucciones de uso para obtener más información.

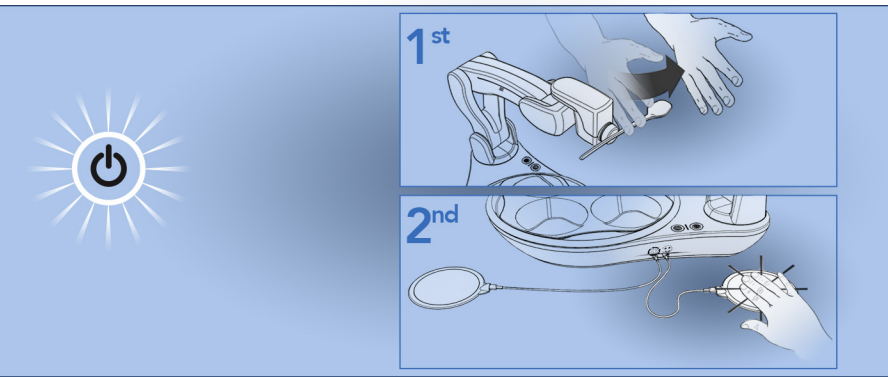


Si el botón de encendido parpadea, retire el objeto que lo obstruye. Una vez retirado, presione cualquiera de los interruptores y el brazo reanudará su movimiento.

COLISIÓN

CARGANDO

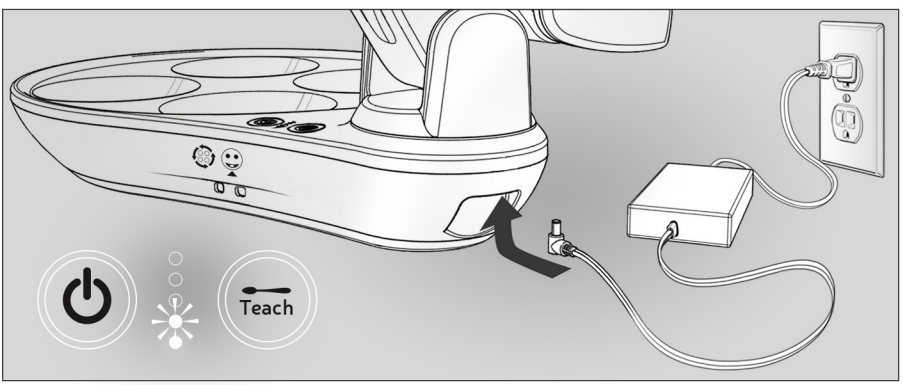

Conecte el cable de carga. Todos los indicadores de batería se iluminarán cuando el dispositivo esté completamente cargado. Si guarda Obi durante un período prolongado, asegúrese de que la carga esté entre el 40 % y el 60 % para minimizar el riesgo de que se descargue la batería.

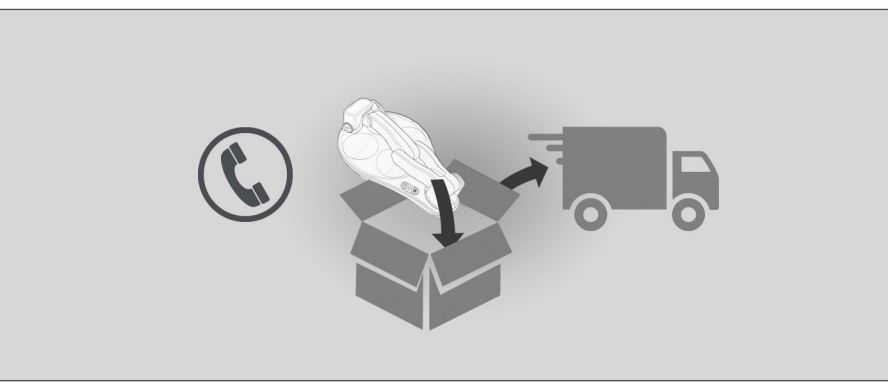

Si tiene algún problema con Obi, envíe un correo electrónico a: service@meetObi.com o llame al: +1-844-435-7624.

SERVICIO