



## 1 VALMISTA TOITU

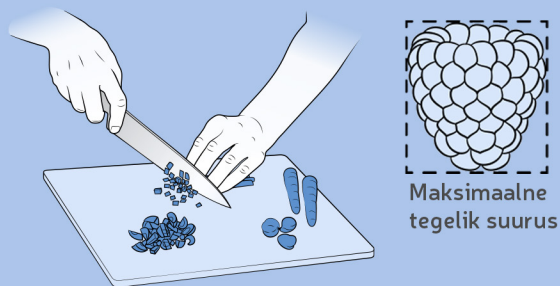


Tahked ained: Valmista ette tükid, mis ei ole suuremad kui vaarika suurus. Pooltahked ained: lisa kleepuvatele toitudele, nt kaerahelbed, kartulipüree, makaronid juustuga jne, rohkem vedelikku.

## 2 TÄIDA KAUSID

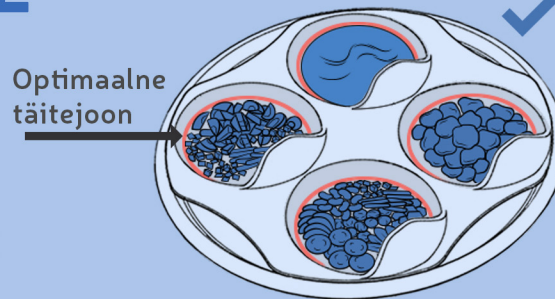


Täitke kausid optimaalse täitejooneni, kuid mitte üle selle.

## 3 KONTROLLIGE TÄITETASET

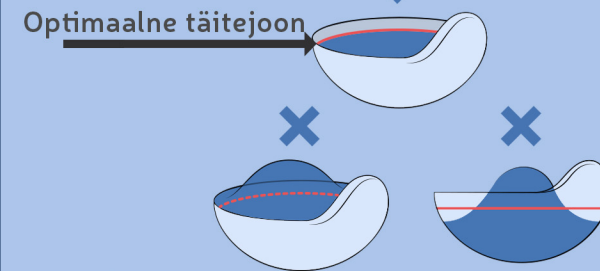


Veenduge, et toit ei oleks optimaalsest täitejoonest kõrgemal ega madalamal. Alatäitmine ei ole soovitatav.

## 4 ALGUSPOSITSIOON

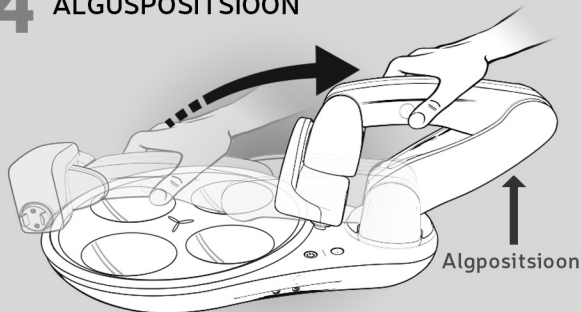


Asetage seade tasasele pinnale. Liigutage käsi aeglaselt painutatud algasendisse, nagu näidatud. Vastupanu on normaalne. Obi ei lülitu sisse, kui see pole algasendis.

## 5 SISESTUSALDIK, LAUDALATS JA LÜLITID

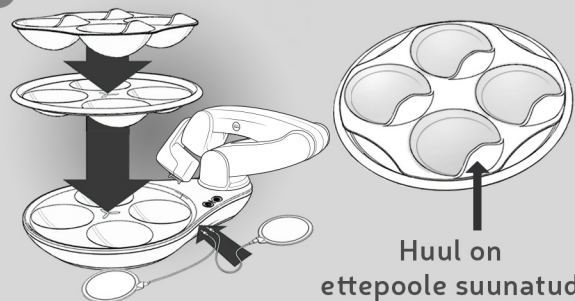


Puhasta taldrik ja eemalda see enne esmakasutust. Aseta must aluskate sisse ja asetage taldrik peale. Paigalda lülitid.

## 6 KINNITA SÖÖGIVAHEND

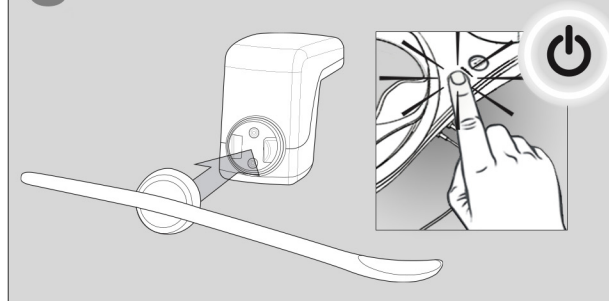


Kinnita soovitud söögiriist ja vajuta toitenuppu. Obi lülitub sisse ja kummardab enne sööki.

## 7 ÕPETAMISREŽIIMI SISENEMINE

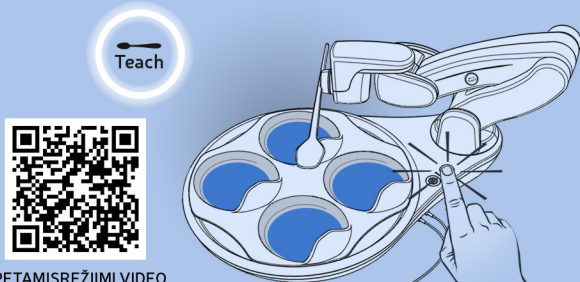

Asetage kasutaja piisavalt püsti ja paigale. Vajutage õppenuppu.


## 8 ASUKOHT

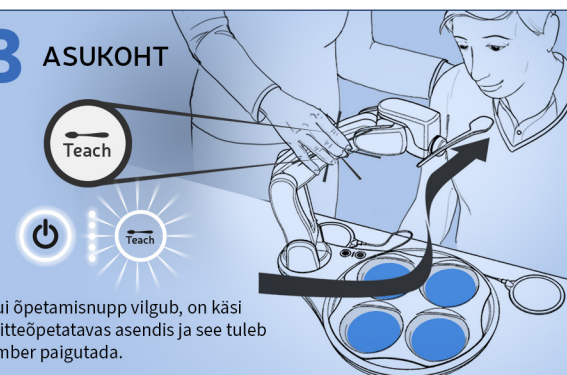

Kui õpetamisnupp vilgub, on käsi mitteõpetavas asendis ja see tuleb ümber paigutada.

Haara käest nii, et põial kataks õpetamisikooni. Toeta käsivart, tõstes seda üles. Liiguta käsi soovitud kohaletoimetamiskohta kasutaja suu välisküljel. Kui oled soovitud kohas, lase käsivarrest lahti. Obi hoiab asendit.


## 9 VÄLJU ÕPETAMISREŽIIMIST

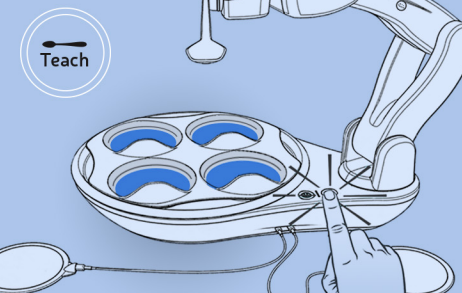

Asendi salvestamiseks vajutage uuesti õpetamisnuppu. Obi väljub õpetamisrežiimist ja liigub kausi kohal olevasse valmisolekuasendisse.


⚠ HOIATUS: LÄMBUMISOHT. Ärge õpetage lapsele suus sünnitusasendit. Koduseks kasutamiseks.

## 10 TOIDU VALIMINE

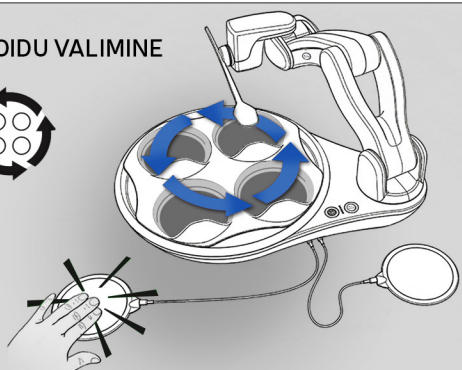


Vajutage valikulülitit, et liigutada söögiriista vastupäeva.

## 11 TOIDU KOHALETOIMETAMINE

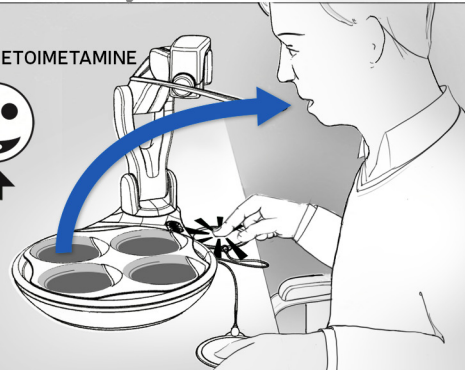

Toidu kühveldamiseks ja kohaletoimetamise kohta transportimiseks vajutage kohaletoimetamise lülitit.


## 12 TAGASI TULEV KÄSI

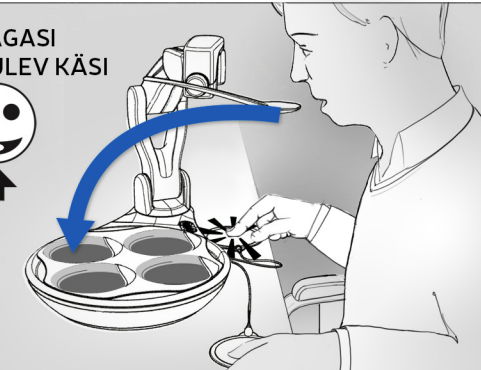

Lusika kaussi tagasi asetamiseks vajutage väljastusnuppu.




ÄRGE kasutage ammooniumkloriidil põhinevaid puhastusvahendeid

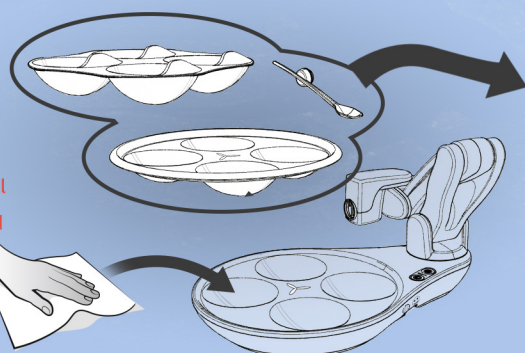

Nõudepesumasinas pestav



Puhastage/desinfitseerige taldrik, alus ja nõud kraanikausis või nõudepesumasinas (ülemisel restil). Puhastage/desinfitseerige Obi alus ja käsi sobiva lahusega. Lisateavet leiab kasutusjuhendist.

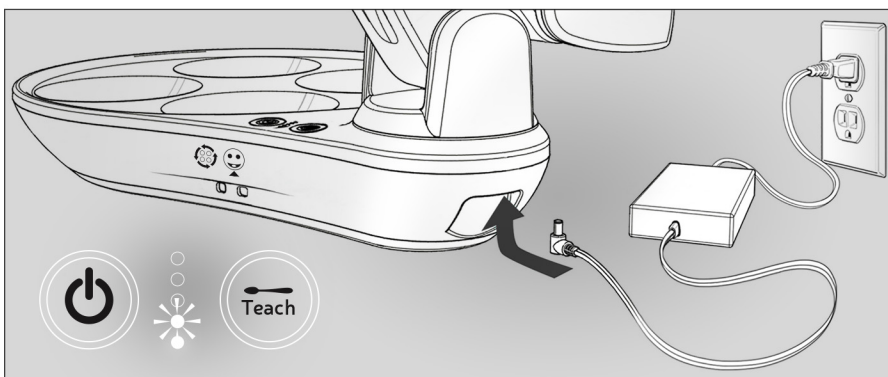

Ühenda laadimiskaabel. Kõik aku märgutuled süttivad, kui seade on täielikult laetud. Obi pikaajalisel hoiustamisel veendu, et aku laetuse tase oleks 40–60%, et minimeerida aku tühjenemise ohtu.



Kui toitenupp vilgub, eemaldage takistav objekt. Kui see on eemaldatud, vajutage ükskõik kumba lülitit ja käsi jätkab liikumist.

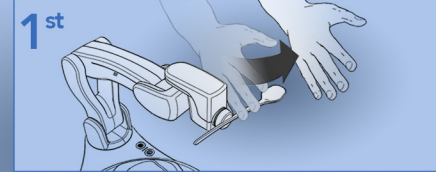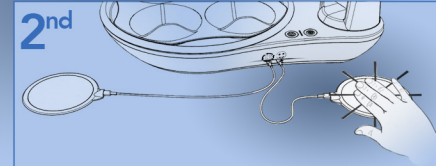1<sup>st</sup>2<sup>nd</sup>

Kui teil tekib Obiga probleeme, saatke e-kiri aadressile [service@meetObi.com](mailto:service@meetObi.com) või helistage numbril +1-844-435-7624.